



LS

Plate Type Reel Seat



Size Chart

Size	L mm	L2 mm	W mm	Reel Foot Size 適合リール足
6	124.0	12.0	12.0	~70mm×15mm
7	146.0	16.0	15.0	~75mm×17mm

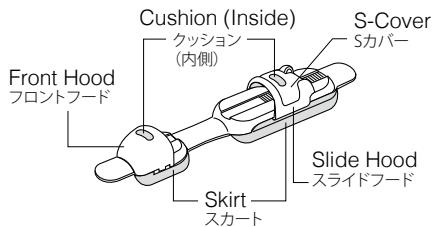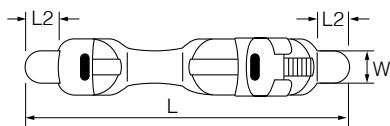

with Stainless Steel

	LS	LS BB	LSMX	LSMX BB
Size	Black Cushion + Black Skirt	Black Cushion + Black Skirt	Black Cushion + No Skirt / Non Label Type	Black Cushion + No Skirt / Non Label Type
6				
7				

LS6, LS7

Non Plating / Polished Finish
ステンレス素地/光沢仕上げ

LS6BB, LS7NBB

Black Finished Body
黒色仕上げボディ

LSMX6, LSMX7

Non Plating / Polished Finish
ステンレス素地/光沢仕上げ

LSMX6BB, LSMX7BB

Black Finished Body
黒色仕上げボディ

⚠ Caution for All Plate Type Reel Seat

- To prevent reel dropping, please lock after checking that the reel foot has been firmly inserted into the front hood and slide hood.
- In order to prevent the corrosion of reel foot and the seat, please remove the reel from the seat when you maintain it after fishing.
- Regarding "reel foot size", some "reel foot" cannot equip because of the forms even if they conform to a specification size.
- Putting too much force on slide hood to arrow direction in the sketch may lose the reel fixation power.

Please do not put too much force to the slide hood when releasing the reel.

- リール脱落防止のため、フロントフードとスライドフードにリール足がしっかりと奥まで入ったことを確認したうえでロックをしてください。
- リール足およびシートの腐食を防ぐため、釣行後は必ずリールを外してからお手入れしてください。
- 寸法表の「適合リール足」につきましては、リール足の形状によっては、指定寸法でも入らない場合があります。
- プレートシートのSカバーを図の矢印方向に倒すと、リール固定機能を失う恐れがありますので、リール固定を解除する場合、Sカバーに必要以上の力を入れないでください。

